



Упътване за употреба

Safescan серии 50 и 70



Упътване за употреба

Safescan серии 50 и 70



1. В комплекта:

- Детектор за фалшиви банкноти Safescan 50 или 70, | черен или бял
- Упътване за употреба

2. Указания за използване и поддръжка

- Почиствайте само с мека суха кърпа
- Не използвайте във влажна среда
- Изваждайте щепсела от контакта, когато почиствате уреда или не го използвате
- Не използвайте под силна светлина за по-голяма ефективност

3. Основни части и контролни бутони

Safescan 50

1. БУТОН ON/OFF (ВКЛ./ИЗКЛ.)
2. УЛТРАВИОЛЕТОВА ЛАМПА (UV)

Safescan 70

3. Бутон за избор на светлина (UV/WL)
4. Ултравиолетова лампа (UV)
5. Бяла светлина (WL)
6. Сензор за движение
7. Светлинен индикатор

Safescan 50 и 70

8. Букса за захранващия кабел
9. Инструмент за смяна на UV-лампата


4. Указания за използване

Safescan 50

Включете щепсела и натиснете бутона за вкл./изкл., за да проверявате UV-функции на банкноти и лични карти. Изключвайте след прекратяване на използването.

Safescan 70

Включете щепсела и натиснете веднъж бутона за избор на светлина, за да можете да проверявате с UV-светлина UV-функциите на банкноти и лични карти. Натиснете бутона за избор на светлина още веднъж, за да проверявате на бяла светлина за воден знак, метализирана нишка и микротекст. Ако не използвате Safescan 70 за 20 секунди в режим "бяла светлина" и 5 минути в режим "UV-светлина", уредът автоматично преминава в режим на готовност.

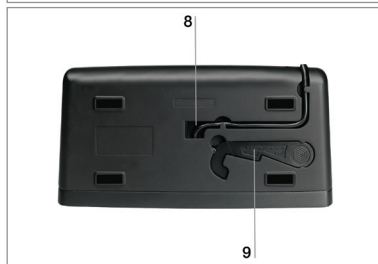

За да изключите автоматичния режим на готовност, натиснете и задръжте бутона за избор на светлина за 5 секунди, докато се покаже светлинният индикатор. След пускането на бутона той премигва два пъти. Повторете това действие, за да върнете уреда в режим на готовност. За да знаете кои са функциите за сигурност на банкнотите и какво точно да проверявате, моля, посетете www.euro.ecb.int (за евро), или страницата на вашата национална централна банка (за други валути).

5. Смяна на UV-лампата



Фигура 1

Фигура 2

Фигура 3

1. Изключете уреда от електрическия контакт.
2. Хванете го в ръка така, че гнездото на лампата да е насочено нагоре.
3. Извадете инструмента за сваляне на UV-лампата от долната страна на уреда.
4. Поставете извития накрайник между двете тръбички и издърпайте внимателно, но решително лампата от гнездото.
5. Извадете внимателно лампата от устройството.
6. Обърнете уреда така, че гнездото на лампата да е насочено надолу.
7. Поставете внимателно новата лампа в гнездото и натиснете, докато тя прилегне на място с изщракване.

6. Спецификации

Размери (ш x д x в) :	206 x 102 x 88 мм
Температура на заобикалящата среда :	0° C - 40° C (32° F - 104° F)
Влажност на околната среда :	< 85%
Напрежение:	220-240V/50Hz
Консумация на енергия :	11W макс. (Safescan 50) / 16W макс. (Safescan 70)

7. Гаранция

Относно гаранцията се свържете със Safescan за техническа помощ: www.safescan.com



Този уред съответства на основните изисквания и на други свързани с него разпоредби в приложените европейски директиви. Декларацията за съответствие (DoC) е налична на www.safescan.com



Ако е възможно, занесете уреда в център за рециклиране след прекратяване на използването му. Не изхвърляйте уреда в обикновен кош за отпадъци.

